



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA POJEMNIKA

1. Proszę przeczytać instrukcje zamieszczone na etykiecie pojemnika.
2. Proszę nie przekraczać dopuszczalnego ciężaru.
3. W przypadku pojemników wielokrotnego użytku proszę, przed ponownym napełnieniem sprawdzić, czy pojemniki nie są uszkodzone.
4. Przed rozpoczęciem napełniania pojemnika należy sprawdzić, czy komin dolny jest zamknięty.
5. Należy się upewnić, że pojemnik jest stabilny w trakcie napełniania.
6. Należy prawidłowo zamknąć komin górny pojemnika.
7. Do podnoszenia napełnionych pojemników należy używać podnośnika o odpowiedniej zdolności do udźwigu.
8. Widły podnośnika należy ustawić na szerokość odpowiadającą odległości pomiędzy pasami pojemnika. Pojemnik należy podnosić za wszystkie uchwyty.
9. Maszt wózka podnośnikowego przechylić o odpowiedni kąt do tyłu.
10. Należy uważać, aby pod podniesionym pojemnikiem nie znajdowali się ludzie.
11. Należy się upewnić, że hak dźwigu lub widły wózka, które są używane do podnoszenia pojemników, mają odpowiednią wielkość i są zaokrąglone. Powinny one korespondować z grubością pasów lub lin zawieszających i posiadać grubość min. 10 mm.
12. Należy wziąć pod uwagę możliwość wypadków z powodu naładowania elektrostatycznego.
13. Podczas ustawiania pojemników jeden na drugim należy zapewnić ich stabilną pozycję.
14. Pojemniki należy chronić przed deszczem i / lub dłuższym przebywaniu na słońcu.


2

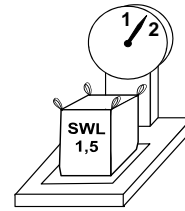


7

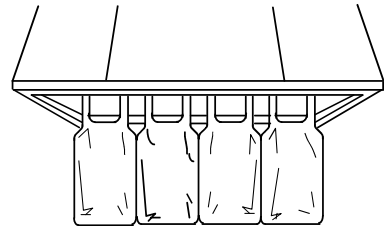


8

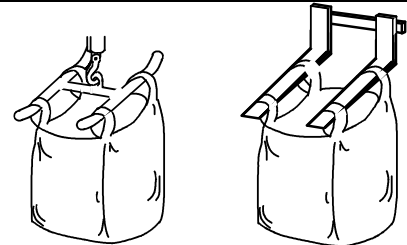


9, 10

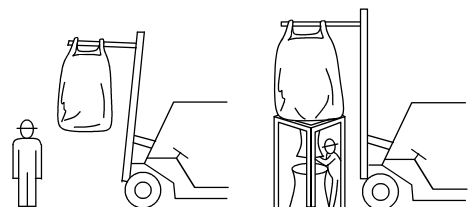

11

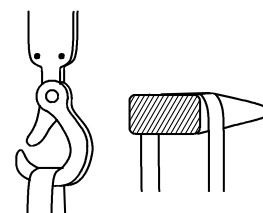

13, 14

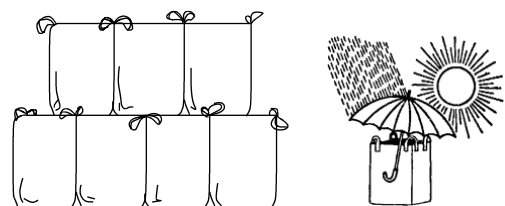

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA POJEMNIKA

15. Podczas transportu pojemniki muszą być odpowiednio zabezpieczone.

16. Pod żadnym pozorem nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciężaru pojemnika (SWL).

17. Pojemnika nie należy napełniać tylko z jednej strony.

18. Podczas transportu nie wolno gwałtownie przyspieszać lub hamować.

19. Pojemników nie wolno poddawać gwałtownym podnoszeniom lub zderzeniom.

20. Pojemników nie wolno ciągnąć po ziemi.

21. Pojemniki zawsze należy podnosić za wszystkie uchwyty, a widły podnoszące muszą być rozstawione prostopadłe do siebie.

22. Pod uniesionym pojemnikiem nie mogą znajdować się ludzie.

23. Masztu wózka podnośnikowego nie wolno przechylać do przodu.

24. Widły wózka można wyciągnąć z pasów pojemnika dopiero wtedy, kiedy pojemnik stabilnie stoi.

25. Należy unikać używania nieodpowiednich środków do podnoszenia napełnionych pojemników.


26. Pojemników nie wolno ustawiać jeden na drugim, jeśli nie jest zapewniona ich stabilność.

27. Nie wolno używać pojemników w innych warunkach, bez uzgodnienia tego z producentem lub dostawcą pojemników.


28. Wielokrotne używanie pojemnika jednorazowego użytku jest zabronione.

29. Nie wolno naprawiać lub ponownie używać uszkodzonego pojemnika wielokrotnego użytku bez porozumienia z producentem pojemników.


16

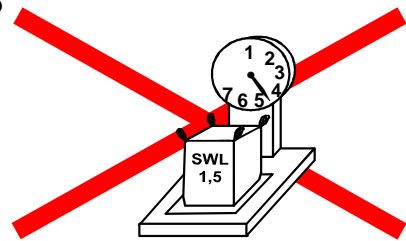


21

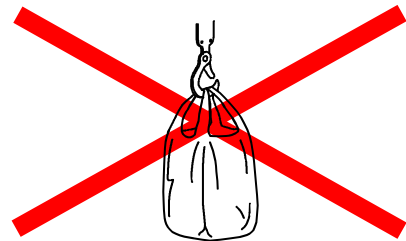


21

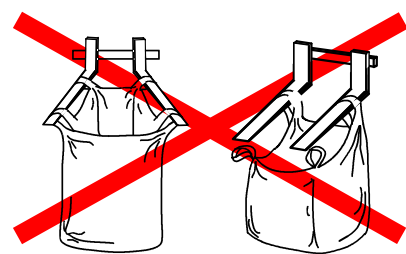

22, 23

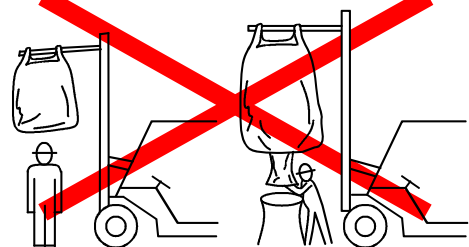

25

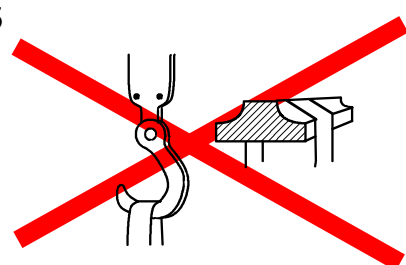

26

